

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas.

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, veicot to aiz vada

Nelokiet un nebojāiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces.

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra varētu novērst jūsu uzmanību.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spaiļes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurīdaies vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprikota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantošiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šīm modelim bija 0,355 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemākā līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecās uz nolirotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

 (Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībā jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemaļ vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spaiļēm, izraisot īslaicīgu vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai sāpīgas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajūtīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtiesies. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošājāiet un nesūkājiēiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli
Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē


- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

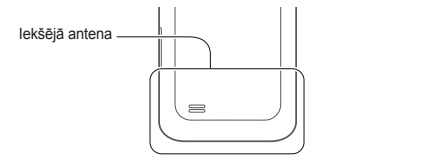

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību



- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumus.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skalumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņas var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavinātu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi kļītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtnē drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovērstot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdrāņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālrunu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adresē kataloga pārskatīšana novērs jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju un uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nefīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieļi vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spaiļes ar kokvilnas drāniņu vai dvieļi.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ielipsājis vai salauzts
Ielpis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotalīeta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgu zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.

- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujāt nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mikstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dubļējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Tālruna displeja augšdaļā ir attēloti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts	Ikona	Apraksts
	Nav signāla		FM radio ieslēgts
	Signāla stiprums		FM radio pārtraukts
	Tīkla meklēšana		Notiek mūzikas atskaņošana
	GPRS tīkls pievienots		Mūzikas atskaņošana apturēta
	EDGE tīkls pievienots		
	Notiek saruna		Jauna īsziņa (SMS)
	Tīmekļa pārlūkošana		Jauna multiziņa (MMS)
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu		Jauna e-pasta ziņa
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)		Jauna pašpiegādes ziņa
	Aktivizēta zvanu pāradresācija		Jauna balss pasta ziņa
	Nav SIM katres		Parastais profils aktivizēts
	Aktivizēts Bluetooth savienojums		Klusuma profils aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs		Akumulatora uzlādes līmenis
	Ievietota atmiņas karte		10:00 Pareizs laiks

Atbildēšana uz zvanu

- Ienākoša zvana laikā nospiediet [↵].
- Lai beigtu sarunu, nospiediet [☎].

Pēdējo sastādīto numuru izsaukšana

- Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [↵].
- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
- Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
- Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai [↵], lai izsauktu numuru.

Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
- Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

-
- Ja izmantojāt klusuma profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

- Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums**.
- Ritiniet līdz **Zvana signāls**.
- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Pielāgot skaļumu

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
- Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sapulcēm vai nevēlamām sarunām, varat simulēt ienākošu zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju, rīkojieties šādi:

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
- Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

-
- Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

- Nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai ieslēgtu mobilā meklētāja funkciju.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

- Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.



- Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.



Akumulatora uzlāde

- Pievienojiet ceļojumu adapteri universālajai kontaktligzdai.
- Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.



Pie maīnstrāvas kontaktligzdas

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā var pielāgot skaļumu.

-
- Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruna režīmu.

Zvana signāla maiņa

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
- Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

-
- Ja izmantojāt klusuma profilu, zvana signālu nav iespējams mainīt.

- Nospiediet <**Rediģēt**> → **Balss zvana signāls**.
- Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
- Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt jūsu iecienītākajām programmām un kontaktiem un skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Varat pielāgot viedo sākuma ekrānu, lai tas atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

-
- Ja izmantojāt viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļi.



- Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
- Lai kontaktu sarakstā izvēlētos adresātu, nospiediet <**Meklēt**> → <**Pievienot**>. Adresātu sarakstā varat ievadīt tālruna numuru, norādot arī valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 7. darbību.
- Kad kontaktu izvēle ir pabeigta, nospiediet <**Sagl.**>.
- Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
- Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

- Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
- Lai iestatītu ainavas skatu, pagrieziēt tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgumus.
- Lai uzņemu fotoattēlu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

- Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.

-
- Neizmiejiet akumulatoru no tālruna, iekams nav atvienots ceļojuma adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt sabojāts.

-
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.


Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™, kuras ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).


-
- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

-
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu darbмūžu.

- Noņemiet aizmugures pārsegu.
- Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.

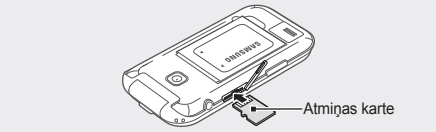

Atmiņas karte



Objektu pievienošana viedajam sākuma ekrānam

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz viedajam sākuma ekrānam.
- Nospiediet <**Rediģēt**>.
- Izvēlieties objektus, kas jārāda viedajā sākuma ekrānā. Īsceļu rīkjoslā pēc vajadzības var pievienot vai dzēst īsceļus. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt īsceļus**.
- Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
- Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

-
- Varat mainīt gaidīšanas režīma stilu. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam stilam.

Piekļūšana viedā sākuma ekrāna objektiem

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedajā sākuma ekrānā esošos objektus, un nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai izvēlētos objektu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma mainīšana

- Nospiediet un turiet [⌂], lai pārslēgtos no režīma T9 režīma uz režīmu ABC un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [⌂].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [✖].

- Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofikсējās vietā.
- Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
	Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, izvēlnes režīmā izvēlieties Ziņapm. → Izveidot ziņu (atbilst Ziņapm. , pēc tam Izveidot ziņu).
	Kvadrātiekavas: tālruna taustiņi. Piemēram, [☎] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņam)
	Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem vada dažādas funkcijas katrā ekrānā. Piemēram, < Labi > (atbilst izvēles taustiņam Labi)


Tālruna ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, rīkojieties šādi:

- Nospiediet un turiet [☎].
- Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).

-
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.



- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet [✖].

Režīms T9

- Lai ievadītu visu vārdu, spiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
- Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [0], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

-
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.

-
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.

-
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [0].

-
- Lai mainītu rindu, trīs reizes nospiediet taustiņu [0].

-
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [1].

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruna izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

- Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

-
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja izvēlnes režīmam, iespējams, var piekļūt, nospiežot apstiprināšanas taustiņu.

- Lai ritinātu līdz izvēlei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
- Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].

-
- Ja piekļūstat izvēlei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

-
- Samsung neuzņemas atbildību par parolu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras izmantošanas dēļ.

Zvanīšana

- Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruna numuru.
- Lai izsauktu šo numuru, nospiediet [↵].
- Lai beigtu sarunu, nospiediet [☎].

Jauna kontakta pievienošana

-
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atmiņas vietu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas vietu.

- Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruna numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
- Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (ja nepieciešams).
- Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
- Ievadiet kontaktinformāciju.
- Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu**.
- Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
- Ievadiet ziņas tekstu. *Sk. sadaļu Teksta ievade.* Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības. Lai pievienotu multivīdi, turpiniet no 4. darbības.
- Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multivīdi** un pievienojiet objektu.
- Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Taustiņš	Funkcija
2	Izvēlēties skaņas efektu
3	Aktivizēt vai deaktivizēt jaušanas režīmu
4	Mainīt atkārtošanas režīmu

FM radio klausīšanās

- Pievienojiet austiņas tālrunim.
- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
- Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
- Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

-
- Pirmajā FM radio ieslēgšanas reizē tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

- FM radio vadībai izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācija	- Pa kreisi/pa labi: precīzi iestatīt frekvenci; meklēt pieejamu radiostaciju (nospiediet un turiet) - Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu

CE0168